


MAXHUB UC P30

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

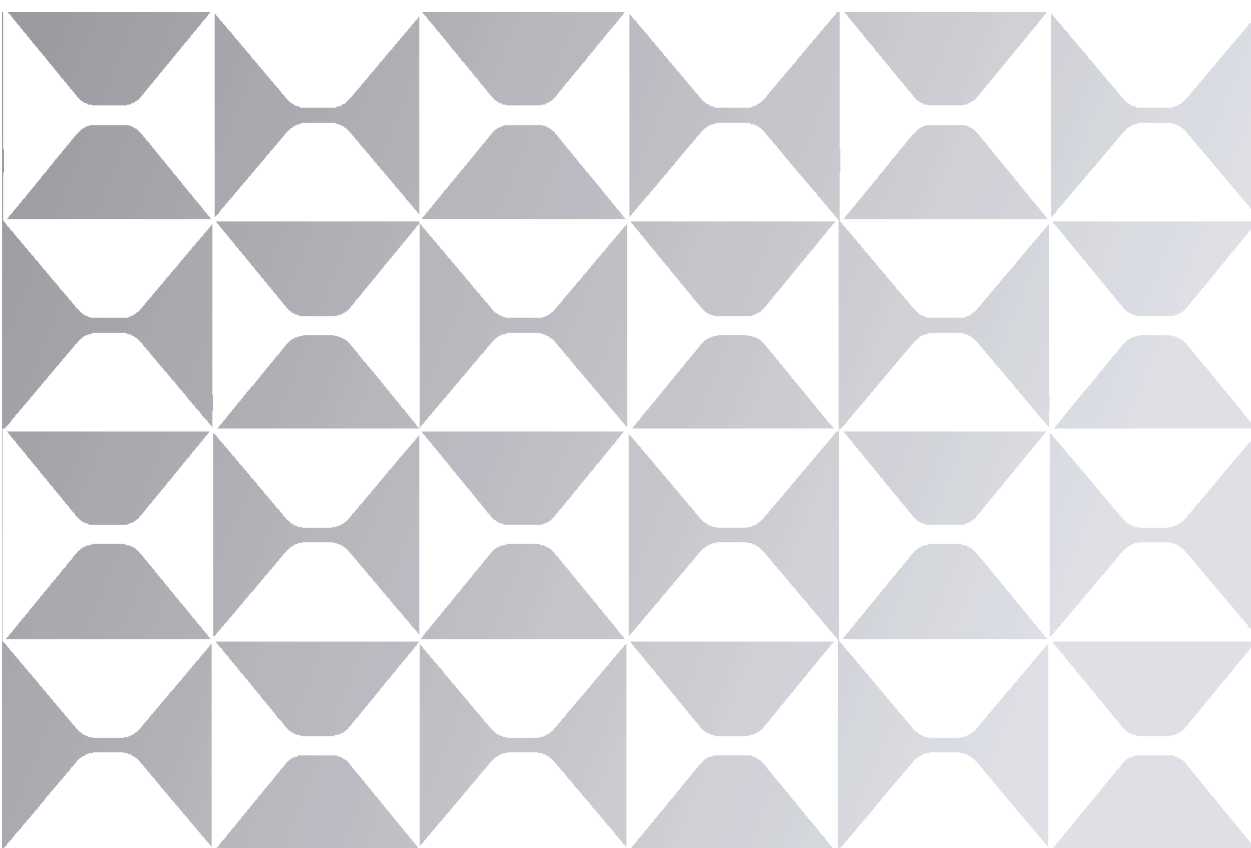

MAXHUB

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm MAXHUB.

Để đảm bảo bạn có thể tận dụng tối đa các chức năng của sản phẩm, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn.

Cảnh báo an toàn

Môi trường sử dụng

- (1) Không sử dụng thiết bị ở những khu vực nhiều bụi hoặc ẩm ướt để tránh trục trặc mạch điện bên trong.
- (2) Không đặt thiết bị gần các nguồn nhiệt như lò sưởi điện.
- (3) Nhiệt độ hoạt động bình thường của thiết bị này là 0~40°C, với độ ẩm hoạt động bình thường từ 10% đến 90% RH.

Sức khỏe trẻ em

- (1) Thiết bị này và các phụ kiện của nó có thể chứa các bộ phận nhỏ, vì vậy vui lòng để chúng xa tầm tay trẻ em để ngăn ngừa bất kỳ nguy hiểm tiềm tàng nào.

Nguồn điện

- (1) Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi được cung cấp kèm theo sản phẩm này.

Chống thấm

- (1) Thiết bị này không chống nước, vì vậy hãy giữ cho nó khô ráo.



Bảo trì và chăm sóc

- (1) Đối với tất cả các dịch vụ sửa chữa, vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ đủ điều kiện. Không cố gắng tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị trên


Của riêng bạn. Vui lòng gọi đường dây nóng dịch vụ của chúng tôi để được sửa chữa.

- (2) Không được đưa bất kỳ vật sắc nhọn nào vào thiết bị.
- (3) Tránh làm rơi hoặc va chạm với thiết bị để tránh hư hỏng.

I. Hình thức bên ngoài

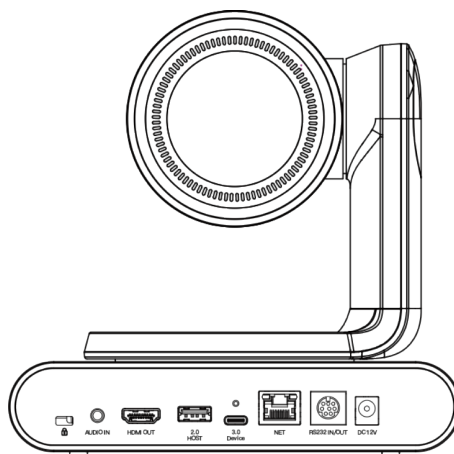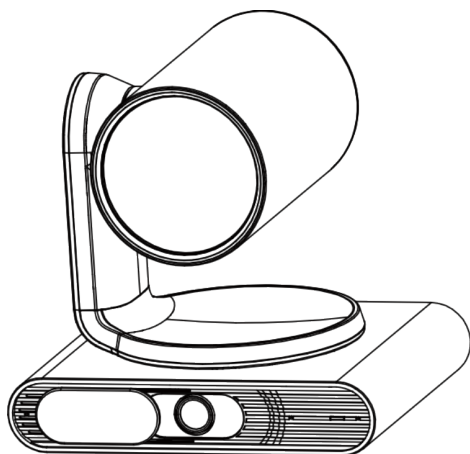


II. Nội dung đóng gói

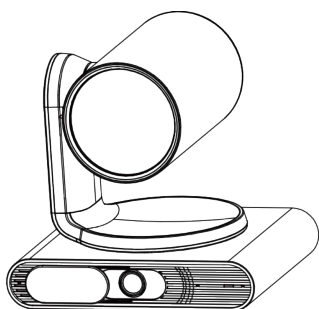

UC P30




Điều khiển từ xa

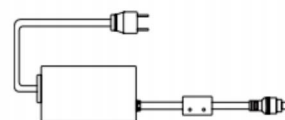


Bộ chuyển đổi nguồn



Cáp USB-C sang USB-A
(1,8m / 5,9 ft)

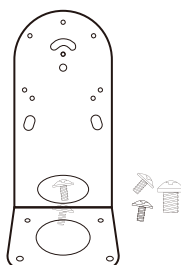




Bộ dụng cụ gắn tường

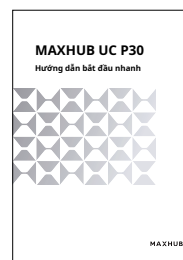


Hướng dẫn nhanh×1

III. Lắp đặt

Chiều cao lắp đặt được khuyến nghị là từ 1,5 đến 1,8 cm so với mặt đất.

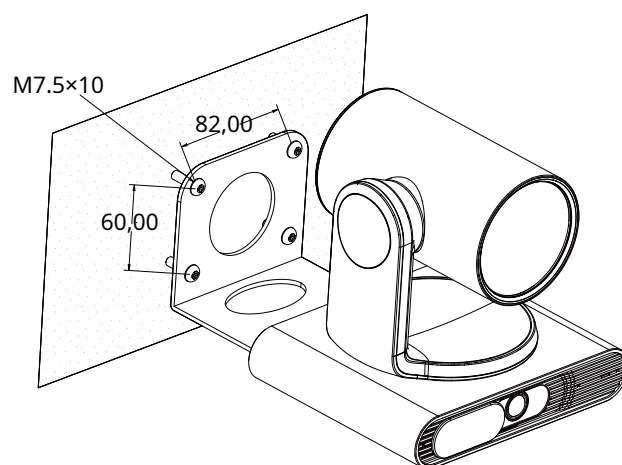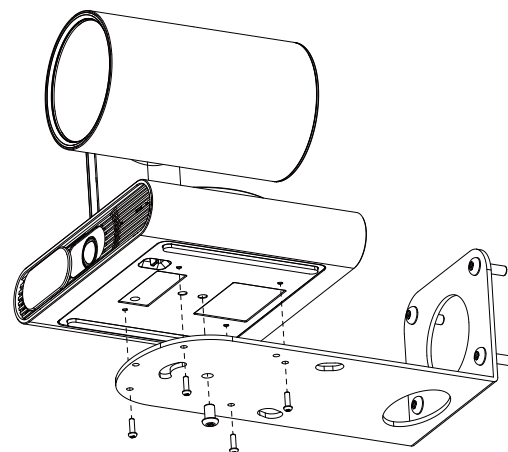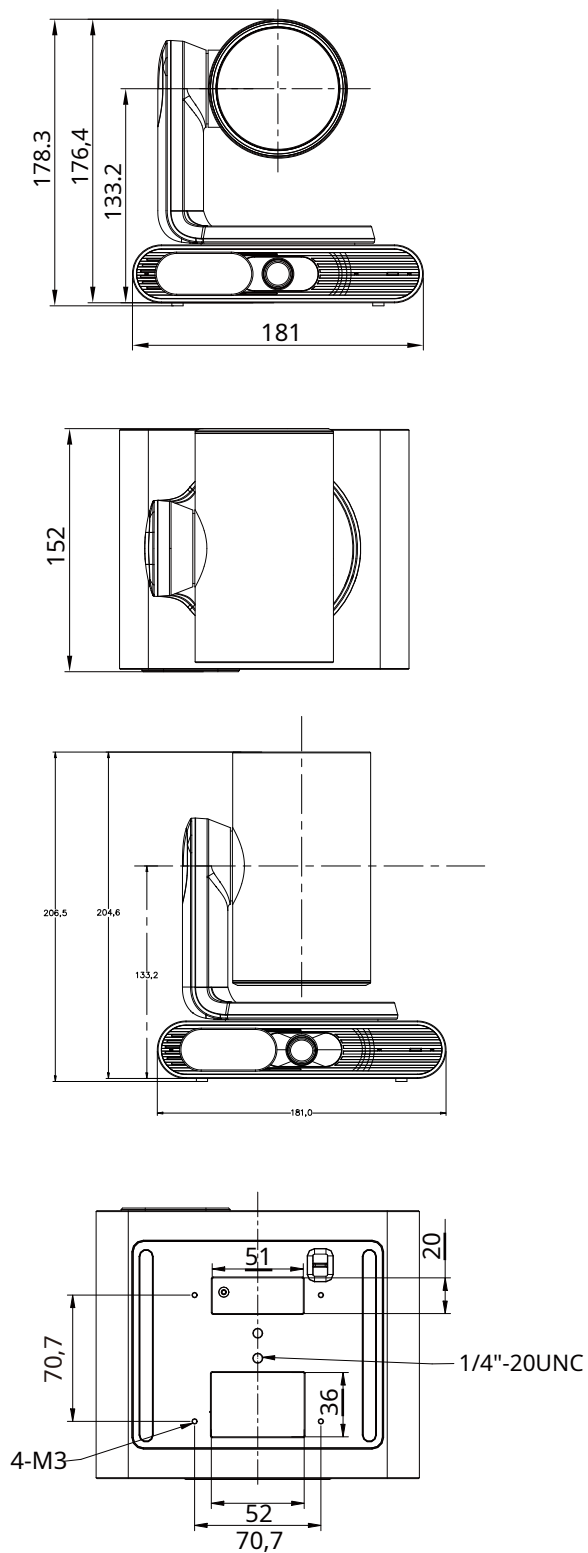

IV. Hướng dẫn giao diện phần cứng

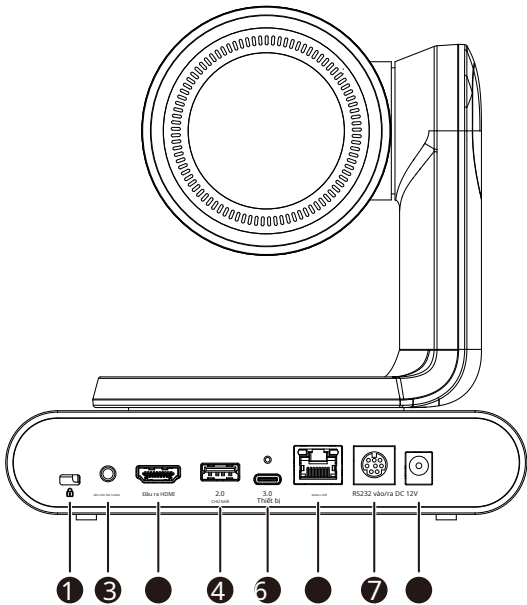


KHÔNG.	Mục	Sự miêu tả
1	Khe an ninh	Kết nối cáp bảo mật đa năng với UC P30 để bạn có thể khóa thiết bị UC P30 lại.
2	ĐẦU VÀO ÂM THANH	Kết nối với thiết bị đầu vào âm thanh bằng cáp âm thanh (3.5mm)
3	Đầu ra HDMI 1.4	Trong hệ thống hội nghị video, hãy kết nối để chia sẻ nội dung hoặc hình ảnh từ camera.
4	USB 2.0	Loại A (máy chủ)
5	USB 3.0	Loại C(thiết bị, để kết nối PC)
6	Mạng LAN	10M/100M/1000M, Hỗ trợ PoE+
7	RS232 VÀO/RA	Hỗ trợ VISCA/Pelco-D/Pelco-P
8	DC 12V	Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn

Hướng dẫn sử dụng đèn báo LED V.

Trạng thái đèn LED	Sự miêu tả
Màu đỏ đậm	Chế độ tiết kiệm điện (chỉ kết nối cáp nguồn)
Màu cam đặc	Thiết bị đang khởi động hoặc camera đang hoạt động.
Màu trắng trơn	Máy quay phim đang bật
Nhấp nháy màu xanh lam	Nâng cấp phần mềm

VI. Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa

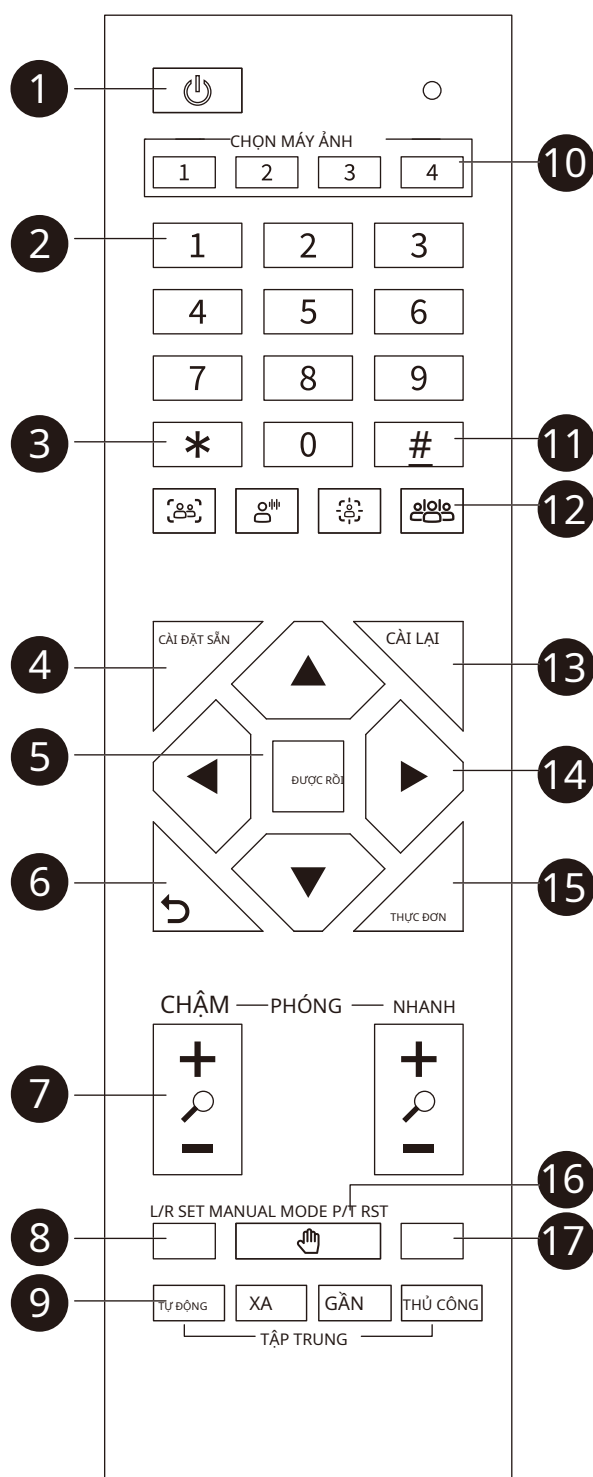

VI. Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa

KHÔNG.	Chìa khóa	Sự miêu tả
1	Nút nguồn	Đề vào chế độ tiết kiệm điện (chỉ kết nối dây nguồn)
2	Nút số	Để lưu thiết lập sẵn – Di chuyển máy ảnh đến vị trí mong muốn. Nhấn nút thiết lập sẵn, sau đó nhấn nút số 0..~9 để lưu trữ vị trí hiện tại của camera. Nhấn các nút số từ 0 đến 9 để tải vị trí camera đã lưu.
3	* cái nút	Để sử dụng kết hợp với các nút khác
4	Nút PRESET	Để lưu cài đặt sẵn – Di chuyển máy ảnh đến vị trí mong muốn. Nhấn nút cài đặt sẵn và các nút số từ 0 đến 9 lần lượt để lưu vị trí hiện tại của máy ảnh.
5	Nút OK	Khi menu OSD hiển thị, hãy nhấn để xác nhận lựa chọn của bạn. Khi menu OSD không hiển thị, nhấn để đưa camera PTZ trở về vị trí “HOME”.
6	Nút quay lại	Khi menu OSD hiển thị, nhấn để quay lại menu trước đó.
7	Nút thu phóng	Thu phóng camera ở tốc độ chậm hoặc nhanh.
8	Nút cài đặt L/R	Nhấn đồng thời nút L/R SET và nút số “1” để lia máy ảnh về phía trước. Nhấn đồng thời nút L/R SET và nút số “2” để lia máy ảnh về phía sau.
9	Nút lấy nét	TỰ ĐỘNG: tự động điều chỉnh khoảng cách lấy nét XA: Ở chế độ lấy nét thủ công, nhấn để thay đổi tiêu cự máy ảnh ở khoảng cách xa. GẦN: Ở chế độ lấy nét thủ công, nhấn để thay đổi tiêu cự máy ảnh ở khoảng cách gần. THỦ CÔNG: Chuyển máy ảnh sang chế độ lấy nét thủ công.
10	MÁY ẢNH Nút CHỌN	Một điều khiển từ xa có thể điều khiển tối đa 4 camera MAXHUB UC P30. Nhấn các phím “*”, “#”, “1 (CHỌN MÁY ẢNH)” theo trình tự để đặt máy ảnh đó làm máy ảnh số 1. Đặt số thứ tự cho các máy ảnh khác theo cách tương tự. Nhấn nút CHỌN MÁY ẢNH “1” “2” “3” “4” để chọn máy ảnh theo điều khiển
11	# cái nút	Sử dụng với các phím khác
12	Nút Chế độ AI	Chuyển sang chế độ AI cụ thể. Từ trái sang phải, Tự động căn chỉnh khung hình: tự động điều chỉnh góc nhìn của camera để thu lại tất cả những người tham gia trong phòng. Tính năng Theo dõi người nói: tự động lấy nét vào người đang nói với chế độ xem cận cảnh. Theo dõi người thuyết trình: Chọn một người thuyết trình, và camera sẽ tập trung vào người thuyết trình đã chọn với góc nhìn cận cảnh khi người nói di chuyển. Chưa được định nghĩa.
13	Nút ĐẶT LẠI	Nhấn đồng thời phím [RESET] + phím số (0-9) để xóa vị trí đã cài đặt.
14	Nút điều hướng	a. Ở chế độ thủ công (theo dõi camera), nhấn nút điều hướng để di chuyển camera hoặc nhấn và giữ để xoay ngang hoặc dọc liên tục. b. Khi menu OSD hiển thị, nhấn nút điều hướng để chuyển đổi lựa chọn. c. Ở chế độ theo dõi người thuyết trình, nhấn nút điều hướng để chọn người thuyết trình.
15	Nút menu	Nhấn nút để mở hoặc thoát khỏi menu OD.
16	CHẾ ĐỘ THỦ CÔNG cái nút	Nhấn nút để vào chế độ theo dõi thủ công của máy ảnh.
17	Nút P/T RST	Nhấn để thiết lập trước chế độ tự kiểm tra xoay/ngiêng
Bộ phím tắt		nhấn[*]+[#]+[7] theo trình tự: Hiển thị địa chỉ IP hiện tại bằng cách nhấn [*]+[#] +[8] theo trình tự.: Kiểm tra phiên bản phần mềm bằng cách nhấn lần lượt [*]+ [#]+[MANUAL].: Khôi phục về địa chỉ IP mặc định

VII. Nâng cấp phần mềm

Sử dụng MAXHUB Align để nâng cấp firmware sau khi kết nối với máy tính qua OTA hoặc tải xuống firmware mới nhất từ...

Trung tâm tải xuống MAXHUB.

MAXHUB Align <https://www.maxhub.com/en/support/?#trigger-download-center>

Tuyên bố của FCC

Thiết bị này đã được kiểm tra và đáp ứng các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong môi trường dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Định hướng lại hoặc di dời ăng-ten thu sóng
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch điện khác với mạch điện mà bộ thu được kết nối.
- Hãy liên hệ với đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được hỗ trợ.

Cảnh báo của FCC

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC. Việc vận hành phải tuân theo hai điều kiện sau:

(1) thiết bị này không được gây nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu nhận được, kể cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Những thay đổi hoặc sửa đổi không được bên chịu trách nhiệm tuân thủ phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

Công ty TNHH Điện tử Quảng Châu Shirui xin tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu. Quý khách có thể yêu cầu bản Tuyên bố Hợp quy đầy đủ qua địa chỉ bưu điện sau:

MAXHUB EUROPE BV

BEURSPLEIN 37, 3011AA ROTTERDAM, HÀ LAN



Biểu tượng này, được dán cố định trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm, cho biết sản phẩm không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt. Sản phẩm phải được mang đến điểm thu gom rác thải điện tử và thiết bị điện để tái chế và xử lý. Bằng cách xử lý sản phẩm đúng cách, bạn cũng góp phần ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Việc tái chế vật liệu giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Để biết thêm thông tin về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương, trung tâm xử lý rác thải hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.

