

Loa ngoài MAXHUB

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

MAXHUB

Tất cả hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể khác với sản phẩm thực tế hiện có.

MỤC LỤC

I. Thông tin quan trọng	01
II. Cảnh báo và biện pháp phòng ngừa an toàn	01
III. Tuyên bố	03
IV. Hình thức bên ngoài của sản phẩm	04
V. Cách kết nối	06
VI. FCC	10

I. Thông tin quan trọng

Sách hướng dẫn này chứa các biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Vui lòng đọc và hiểu tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị. Hư hỏng do không tuân thủ hướng dẫn sẽ không được bảo hành. Vui lòng giữ gìn sách hướng dẫn này cẩn thận.

II. Cảnh báo và biện pháp phòng ngừa an toàn

★ Cẩn thận với điện giật hoặc hỏa hoạn!

1> Thiết bị này không chống nước, vui lòng giữ khô ráo; nếu sản phẩm bị ngâm nước, vui lòng tắt ngay lập tức và liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng theo hướng dẫn của trung tâm trước khi sử dụng lại.

2> Tuyệt đối không đặt thiết bị và phụ kiện này gần ngọn lửa đang cháy hoặc các nguồn nhiệt khác, bao gồm cả ánh nắng trực tiếp.

3> Thiết bị này nên được tắt và rút phích cắm trước khi có giông bão.

★ Hãy cẩn thận với hiện tượng chập điện hoặc cháy nổ!

1> Trước khi kết nối thiết bị này với ổ cắm điện, vui lòng đảm bảo rằng điện áp nguồn phù hợp với giá trị điện áp được in ở mặt sau hoặc đáy sản phẩm. Tuyệt đối không được kết nối sản phẩm với nguồn điện không phù hợp.

MAXHUB

Ổ cắm khi điện áp khác nhau.

★ **Hãy cẩn thận để tránh bị thương hoặc hư hỏng loa này!**

1> Tuyệt đối không đặt thiết bị này hoặc bất kỳ vật thể nào lên dây nguồn hoặc các thiết bị điện tử khác.

2> Nếu sản phẩm này được vận chuyển ở nhiệt độ dưới 5°C, Vui lòng mở hộp sản phẩm và đợi cho đến khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ phòng trước khi cắm vào ổ điện.

3> Sản phẩm này có chứa các vật sắc nhọn, vui lòng sử dụng cẩn thận để tránh gây thương tích cho người dùng, làm trầy xước bề ngoài sản phẩm hoặc làm hỏng các bộ phận bên trong sản phẩm!

★ **Hãy cẩn thận vì quá nhiệt!**

1> Không bao giờ lắp đặt thiết bị này trong không gian kín. Luôn để khoảng trống ít nhất 4 inch xung quanh sản phẩm để thông gió.

★ **Sức khỏe trẻ em**

1> Thiết bị và phụ kiện này có thể chứa một số bộ phận nhỏ, vui lòng để xa tầm tay trẻ em để tránh nguy hiểm.

★ **Hãy bảo quản sản phẩm!**

1> Chỉ nên vệ sinh thiết bị này bằng khăn lau microfiber.

MAXHUB

★ Hãy bảo vệ môi trường!

1> Thiết bị này sử dụng các vật liệu và linh kiện hiệu suất cao có thể tái chế. Tuyệt đối không vứt bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt khác. Vui lòng tìm hiểu các quy định địa phương về phân loại và thu gom các sản phẩm điện tử, điện gia dụng và pin.

2> Việc xử lý đúng cách các sản phẩm này giúp tránh những tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và sức khỏe con người.

★ Bảo trì và dịch vụ

1> Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp để được hỗ trợ sửa chữa. 2>

Vui lòng không dùng bất kỳ vật sắc nhọn nào để đưa vào bên trong thiết bị. 3> Vui lòng không làm rơi hoặc va đập thiết bị để tránh làm hỏng thiết bị.

4> Thiết bị này có pin lithium tích hợp, vui lòng sạc pin thường xuyên, nếu không pin sẽ không thể tiếp tục sạc và sử dụng được nếu không được sạc trong thời gian dài.

III. Tuyên bố

1> Tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ: Thiết kế phần cứng và phần mềm của sản phẩm này được bảo hộ bởi các bằng sáng chế. Bất kỳ ai sao chép sản phẩm này hoặc nội dung hướng dẫn mà không có sự cho phép của Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

MAXHUB

2> Tài liệu hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, chức năng thực tế của sản phẩm cuối cùng tùy thuộc vào chức năng thực tế của sản phẩm mà khách hàng nhận được.

3> Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế. Công ty có quyền cải tiến và thay đổi hình thức, thiết kế sản phẩm mà không cần báo trước.

Ghi chú vận hành:

⚠ QUAN TRỌNG: Truy cập [HTTP://www.maxhub.com](http://www.maxhub.com) để cập nhật firmware mới nhất và xem Hướng dẫn sử dụng, vui lòng truy cập [liên kết].

Bảo hành:

Để xem thông tin bảo hành sản phẩm, vui lòng sử dụng liên kết sau: [HTTP://www.maxhub.com](http://www.maxhub.com)

Nội dung đóng gói



Loa ngoài



Hướng dẫn bắt đầu nhanh




Cáp USB TYPE-C
(1,0m/39,37 inch)



Bộ chuyển đổi USB Bluetooth

IV. Hình thức sản phẩm

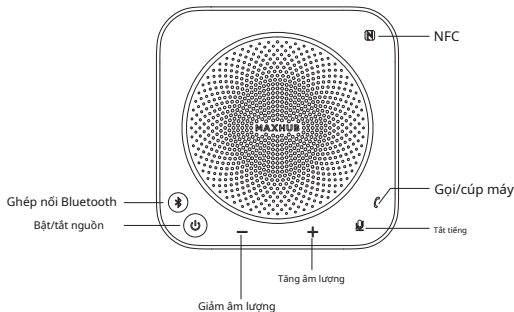

A. Nguồn điện :

Bật/tắt nguồn: Nhấn và giữ nút nguồn  trong 2 giây.

Xem dung lượng pin còn lại: Khi thiết bị đang bật, nhấn nhanh nút nguồn.



B. Bluetooth :

Bật/tắt Bluetooth: Nhấn và giữ nút Bluetooth



trong 2 giây.

MAXHUB

- **Phát/ tạm dừng nhạc Bluetooth 1** đã được kết nối, hãy nhấn nút Bluetooth  .
- **Chuyển đổi thiết bị USB:** Nhấn và giữ nút Bluetooth  trong 9 giây.
- **Wyển sách không dây:** Nhấp đúp vào nút Bluetooth để  trên cả hai chọn Loa ngoài.

C. Volume button :

- Nhấn nút tăng âm lượng "+" và âm lượng "-" Các nút để tăng hoặc giảm âm lượng tương ứng."

D. Answering incoming calls (Hoạt động với kết nối Bluetooth với thiết bị di động) (điện thoại hoặc máy tính chạy Microsoft Teams)

- Khi có cuộc gọi đến, hãy nhấn phím " " để trả lời cuộc gọi.
- Khi đang ở chế độ gọi, nhấn phím " " để kết thúc cuộc gọi.

E. Mic Mute/Unmute button :

- Nhấn nhanh nút tắt tiếng micro (bật hoặc tắt),  để bật micro màu đỏ nghĩa là micro đang bật. và màu trắng có nghĩa là


F. NFC :

- Tự động ghép nối và kết nối với thiết bị NFC.  " -tương thích


V. Cách kết nối

Thiết bị đàm thoại hỗ trợ kết nối đồng thời qua USB, Bluetooth hoặc NFC, tương thích với nhiều loại máy tính, máy tính xách tay và thiết bị di động. Có thể kết nối tối đa ba thiết bị cùng lúc.

1. Phương pháp 1: Kết nối qua USB

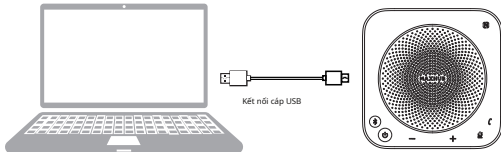


2. Phương pháp 2: Kết nối Bluetooth

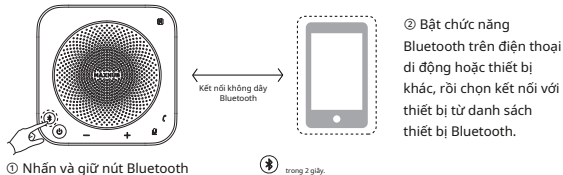


MAXHUB

3. Method 3: Dongle connection

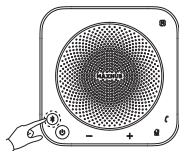

- ① Insert the USB dongle into the USB port of the computer.
The USB port is located in front of the monitor.

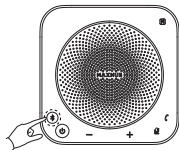


- ② The USB adapter will automatically connect to the external speaker.


⚠ Note: If you need to reconnect the USB device to the external speaker, press and hold the Bluetooth button for 9 seconds to reconnect the device.

MAXHUB

4. Phương pháp NFC kết nối NFC

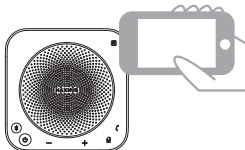

Hình ảnh sau đây cho thấy vị trí của thẻ NFC trên điện thoại di động.




- ① Kích hoạt chức năng NFC trong cài đặt hệ thống của điện thoại di động;
- ② Căn chỉnh vùng cảm biến NFC của điện thoại di động với thẻ NFC của thiết bị.
Loa ngoài và chạm vào đó;
- ③ Chạm vào đồng hồ trong ít nhất 2 giây; nếu không có phản hồi khi chạm vào,
Vui lòng thử lại.

MAXHUB

⚠️ Lưu ý:

- Không nên sử dụng chức năng NFC nếu loa ngoài đang ở chế độ kết nối không dây nối tiếp.
- Hãy đảm bảo Bluetooth đã được bật.
- Chức năng này chỉ khả dụng trên một số điện thoại Android có chức năng NFC.

★ Hỗ trợ kết nối không dây hai thiết bị theo kiểu tầng.

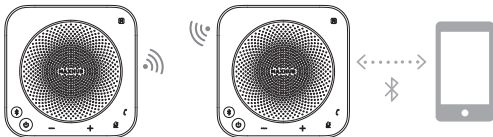

⚠️ Lưu ý: Tính năng kết nối không dây chỉ hoạt động với kết nối Bluetooth (Trực tiếp). (Bluetooth hoặc USB Bluetooth)

Kết nối thiết bị với một trong các loa ngoài bằng cách làm theo các bước hướng dẫn kết nối.

Đầu tiên, hãy làm theo các bước sau của quá trình kết nối không dây:

① Nhấn đúp vào nút Bluetooth trên cả hai loa ngoài để bắt đầu.

Chế độ xếp tầng.

MAXHUB

② Ghép nối: Đèn xanh lam nhấp nháy nhanh. Bạn sẽ nghe thấy "đã kết nối thành công" khi...

Đã liên kết.

③ Ghép nối thành công: Có thể điều chỉnh âm lượng và micrô trên cả hai thiết bị.

Loa ngoài.

④ Nhấp đúp vào nút Bluetooth của một trong hai loa để hủy kết nối không dây.

Kết nối tăng.

★ Nâng cấp phần mềm

Thăm nom [HTTP://www.maxhub.com](http://www.maxhub.com) Để tải xuống phần mềm MAXHUB Align,

Phần mềm quản lý thiết bị UC để cập nhật và quản lý loa ngoài.

VI.FCC

Tuyên bố về nhiễu sóng của Ủy ban Truyền thông Liên bang

Thiết bị này đã được kiểm tra và đáp ứng các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong môi trường dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Điều chỉnh hướng hoặc di dời ăng-ten thu sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch điện khác với mạch điện mà bộ thu đang được kết nối.
- Hãy liên hệ với đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Lưu ý: Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào không được sự chấp thuận rõ ràng của...

Bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể tước bỏ quyền vận hành thiết bị này của người dùng.

Cảnh báo của FCC:

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC. Việc vận hành phải tuân theo hai điều kiện sau:

- (1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại và
- (2) thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu sóng nhận được, kể cả nhiễu sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Tuyên bố về phơi nhiễm phóng xạ:

Thiết bị đã được đánh giá đáp ứng yêu cầu chung về phơi nhiễm tần số vô tuyến. Thiết bị có thể được sử dụng trong điều kiện phơi nhiễm di động mà không bị hạn chế.

MAXHUB