


MAXHUB

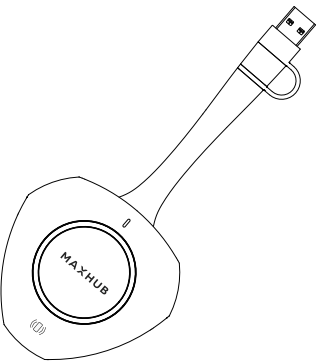

Tất cả hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo.
Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

Chia sẻ màn hình không dây

Hướng dẫn sử dụng

◆ Cảnh báo an toàn

Trước khi sử dụng và vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây để tránh tai nạn hoặc vận hành bất thường.

★ Môi trường hoạt động

- ① KHÔNG để máy ảnh tiếp xúc với bất kỳ nguồn nhiệt nào (chẳng hạn như máy sưởi điện).
- ② Nhiệt độ hoạt động bình thường là 0-40°C, độ ẩm hoạt động bình thường là 10%-90%RH.
- ③ KHÔNG đặt sản phẩm ở môi trường nhiều bụi và ẩm ướt để tránh xảy ra lỗi mạch điện bên trong.
- ④ Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời để tránh làm thiết bị quá nóng và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị.

★ An toàn cho trẻ em

- ① Thiết bị và phụ kiện này có thể chứa một số bộ phận nhỏ, vui lòng để xa tầm tay trẻ em để tránh nguy hiểm.

★ Biện pháp phòng ngừa liên quan đến nước

- ① Sản phẩm không chống nước, vui lòng giữ khô ráo.

★ Bảo trì

- ① Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp để được bảo trì.
- ② Khi thiết bị bị hư hỏng, vui lòng không tự ý tháo rời để sửa chữa mà không được phép, hãy gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng để báo cáo và yêu cầu sửa chữa.
- ③ KHÔNG được cho bất kỳ vật sắc nhọn nào vào thiết bị.
- ④ KHÔNG làm rơi hoặc va đập thiết bị để tránh làm hỏng thiết bị.

★ Pin

Thiết bị này chứa một viên pin mà người bình thường không thể thay thế được. Xin lưu ý rằng:

- Vứt bỏ pin vào lửa hoặc lò nung nóng, hoặc nghiền nát hay cắt pin bằng máy móc, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường có nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; và

- Pin chịu áp suất không khí cực thấp, có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

◆ Tuyên bố

- ① Tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ: Thiết kế phần cứng và phần mềm của sản phẩm này được bảo hộ bởi bằng sáng chế. Bất kỳ ai sao chép sản phẩm này hoặc nội dung hướng dẫn mà không được sự cho phép của Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
- ② Hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, chức năng thực tế của sản phẩm cuối cùng tùy thuộc vào chức năng thực tế của sản phẩm mà khách hàng nhận được.
- ③ Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế. Công ty có quyền cải tiến và thay đổi hình thức, thiết kế sản phẩm mà không cần báo trước.

◆ RF & Nguồn điện

Dải tần số	Công suất truyền tải tối đa (Eirp)
2402-2480MHz	3,72 dBm
5150-5250MHz	17,13 dBm
5250-5350MHz	17,29 dBm
5470-5725MHz	17,62 dBm
5725-5850MHz	12,14 dBm
13,56MHz	- 29,5 dBuA/m

! CE											
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE			
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT			
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT			
RO	SE	SI	SK	UK(NI)							



Biểu tượng này, được dán trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm, điều này cho thấy sản phẩm không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt. Sản phẩm phải được mang đến điểm thu gom rác thải điện tử và thiết bị điện để tái chế và xử lý. Bằng cách xử lý sản phẩm đúng cách, bạn cũng góp phần ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Việc tái chế vật liệu giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Để biết thêm thông tin về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương, trung tâm xử lý rác thải hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.



Lưu ý: Áp dụng cho Model WT13M, WT*** (* có thể được thay thế bằng chữ số từ 0 đến 9 hoặc chữ cái tiếng Anh từ A đến Z hoặc a đến z hoặc - hoặc để trống).

◆ Khắc phục sự cố cơ bản

Nếu hệ thống không thể kết nối, vui lòng khắc phục sự cố theo các bước sau:

- ① Vui lòng kiểm tra xem phần mềm chia sẻ màn hình có hoạt động bình thường trên máy tính của bạn hay không.
- ② Vui lòng kiểm tra xem tính năng Chia sẻ màn hình không dây đã được ghép nối chính xác với Bảng điều khiển thông minh tương tác chưa.
- ③ Lần đầu tiên sử dụng, nếu máy tính được kết nối với Wireless Screenshare không hiển thị "lỗi nhắc phần mềm", bạn có thể ghép nối thủ công phần mềm chia sẻ màn hình trên máy tính này (Không cần ghép nối trong những lần sau).
- ④ Khi điểm truy cập Wi-Fi của Bảng tương tác thông minh thay đổi, cần phải thiết lập lại tính năng Chia sẻ màn hình không dây.

◆ Mô tả trạng thái của các chỉ số

- ① Bắt đầu chia sẻ màn hình không dây: đèn trắng sáng một nửa.
- ② Cẩm bảng điều khiển thông minh tương tác để ghép nối: đèn xanh lam nhấp nháy; ghép nối thành công: đèn xanh lam sáng liên tục; ghép nối thất bại: đèn đỏ sáng liên tục.
- ③ Cẩm máy tính vào: đèn trắng nhấp nháy; kết nối thành công với Bảng điều khiển thông minh tương tác: đèn trắng sáng liên tục.
- ④ Nhấn vào Chia sẻ màn hình không dây, màn hình không dây sẽ được hiển thị: màu xanh lá cây.
- ⑤ Rút phích cắm của thiết bị chia sẻ màn hình không dây trước khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ: đèn trắng sẽ sáng một nửa.
- ⑥ Ngủ: Tắt đèn.

Chia sẻ màn hình không dây

◆ Giới thiệu chức năng

- ① Hỗ trợ chia sẻ màn hình máy tính cá nhân không dây lên Bảng điều khiển thông minh tương tác / Hộp chia sẻ màn hình không dây;
- ② Hỗ trợ truyền tải đồng thời video và âm thanh;
- ③ Hỗ trợ tối đa 8 kết nối chia sẻ màn hình không dây cùng lúc, có thể thực hiện bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ màn hình không dây;

- ④ Hỗ trợ truyền tải màn hình PC sang Bảng điều khiển thông minh tương tác / Hộp chia sẻ màn hình không dây ở dạng mở rộng;
- ⑤ Hỗ trợ cảm ứng, bạn có thể chạm và thao tác thủ công trên máy tính cá nhân trên Bảng điều khiển thông minh tương tác;
- ⑥ Hỗ trợ khởi động nhanh và ngắt kết nối nhanh; khởi động nhanh: khi pin đủ, thời gian nhanh nhất từ khi kết nối đến khi chiếu màn hình thành công là 5 giây (khởi động nhanh không được hỗ trợ trong lần sử dụng đầu tiên và chỉ có thể sử dụng sau khi ghép nối với Bảng điều khiển thông minh tương tác).

Ngắt kết nối nhanh: Khi pin đủ dung lượng, thời gian nhanh nhất từ khi ngắt kết nối chia sẻ màn hình không dây đến khi hình chiếu màn hình biến mất trên Bảng điều khiển thông minh tương tác là 1 giây.


◆ Kết nối

Lần sử dụng đầu tiên, hãy kết nối Wireless Screenshare với giao diện USB của Interactive Intelligent Panel / Wireless Screenshare Box để ghép nối (Có thể sử dụng lại mà không cần ghép nối). Có 3 cách ghép nối:


Bước 1:

(1) Chia sẻ màn hình không dây được kết nối với giao diện USB của Bảng điều khiển thông minh tương tác hoặc Hộp chia sẻ màn hình không dây thông qua giao diện USB Type-A (được sử dụng với bộ chuyển đổi USB Type-A) hoặc giao diện USB Type-C để thực hiện ghép nối, Hình 1 và Hình 2;

Hình 1:

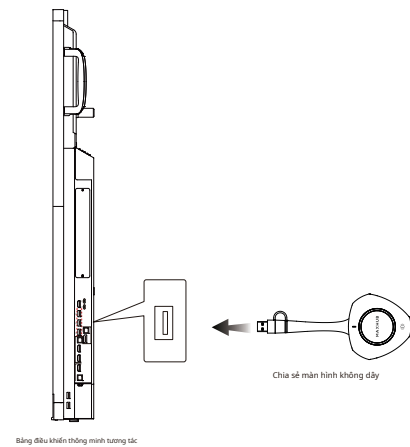

Hình 2:




Bước 2:

Sau khi ghép nối thành công, hãy kết nối thiết bị chia sẻ màn hình không dây với giao diện USB của máy tính cá nhân, và máy tính cá nhân sẽ tự động chạy phần mềm chia sẻ màn hình không dây (lần đầu sử dụng, bạn cần chạy phần mềm chia sẻ màn hình thủ công).

Bước 3:

Hãy làm theo hướng dẫn trên máy tính, sau đó nhấn nút Chia sẻ màn hình không dây để thực hiện chia sẻ màn hình.

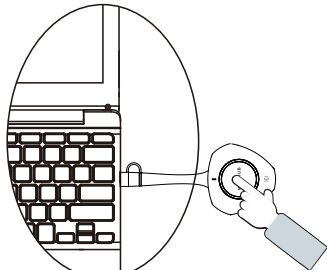


Máy tính

(2) Ghép nối thông qua phần mềm chia sẻ màn hình:


- ① Cài thiết bị chia sẻ màn hình không dây vào máy tính cá nhân, và bạn cần tự khởi chạy phần mềm chia sẻ màn hình lần đầu tiên.

Máy tính Windows: Mở "My Computer - MAXHUB Disk - MAXHUB.exe";
Máy tính macOS: Mở "Desktop-MAXHUB Disk-MAXHUB.app".

Trong ứng dụng MAXHUB vừa mở, chọn "Thêm - Ghép nối thiết bị chia sẻ màn hình".

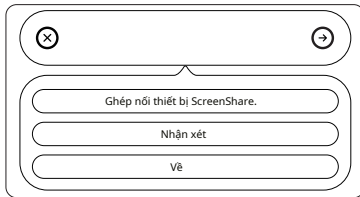


- ② Kết nối với điểm phát sóng Wi-Fi của Bảng điều khiển thông minh tương tác (đảm bảo điểm phát sóng Wi-Fi của Bảng điều khiển thông minh tương tác đã được bật, có thể xem trong "Cài đặt - Điểm phát sóng Wi-Fi" của Bảng điều khiển thông minh tương tác), nhập mật khẩu điểm phát sóng Wi-Fi của Bảng điều khiển thông minh tương tác và nhấp vào "Tiếp theo".

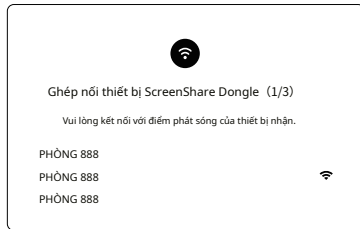

- ③ Trong giao diện bật lên, nhập mã kết nối hiển thị trên Bảng điều khiển thông minh tương tác.



- ④ Đã ghép cặp thành công.

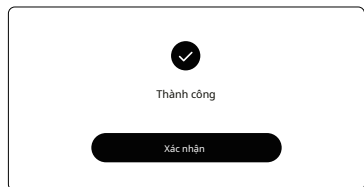


◆ Chức năng NFC

Đặt vùng cảm biến NFC của điện thoại di động lên vị trí NFC® (ở giữa nút LOGO) của thiết bị Chia sẻ màn hình không dây, và bạn có thể kết nối với Bảng điều khiển thông minh tương tác để chia sẻ màn hình.

Ghi chú:

- (1) Khi điện thoại di động chạm vào NFC của tính năng Chia sẻ màn hình không dây, nó sẽ tự động kết nối với điểm phát sóng ẩn của Bảng điều khiển thông minh tương tác;
- (2) Khi Chia sẻ màn hình không dây được ghép nối với Bảng điều khiển thông minh tương tác, thông tin ghép nối sẽ được ghi lại.

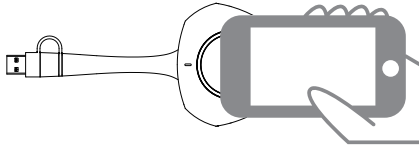

Lưu ý: Hình ảnh bên dưới hiển thị vị trí của thẻ NFC trên điện thoại di động.

